


## LDTU10 — 手持终端显示单元使用说明


## 产品描述

LDTU10 是为使用 LDD 系列智能数字压力变送器产品的用户专门开发、生产的终端显示工具。它适合现场在不需要配备 PC 机的情况下,直接读取 LDD 产品的地址、波特率及当前压力值、温度值。

## 一、产品功能描述

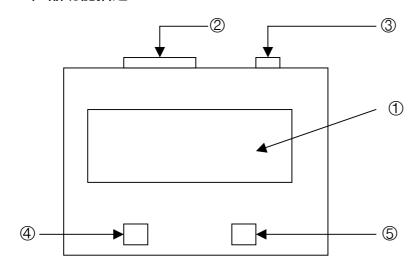

- ① LCD 显示屏:显示 LDD 产品的地址、波特率、压力值、压力单位、温度值。
- ② LDD 接口:与 LDD 产品标准接口(V+、GND、485+、485-)直接相连。
- ③ DC 电源插座:与随机配备的直流电源或电池连接,提供 LDTU10 及 LDD 产品的电源供应。电压范围 12V~24V.
- ④ 波特率选择开关:

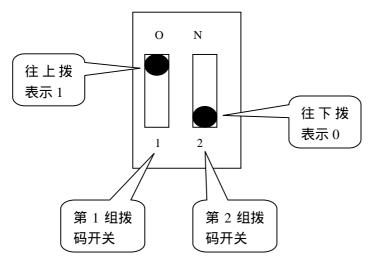

2组拨码开关1、2,图示对应为10(第1组拨到1,第2组拨到0)。

对应 00, 01, 10, 11 分别表示波特率为 1200、9600、19200、自动, 当选择自动时, LDTU10 会用不同波特率去扫描检测 LDD 产品。

⑤ 地址选择开关: 2 组拨码开关 1、2,对应 00,01,10,11 分别表示地址为: 1、2、3、%。当选择%即万能地址码时,LDTU10 可扫描任何地址的 LDD 产品。

## 二、产品的使用

1、正确选择 LDTU10 的波特率及地址,去检测您要测试的 LDD 产品,LDTU10 出厂时默认选择波特率为自动(拨码开关对应于 11),地址码为%万能地址(拨码开关对应于 11)。如果不知道待测产品的波特率及地址,或产品资料修改混乱后,可在此模式下自动检测。此时切记 LDTU10 只能连接一个 LDD 产品。

对于组成网络的多个 LDD 产品,需要测试其中一个时,则需选择相对应的地址及波特率,用总线方式访问在总线上指定的 LDD 产品(地址字符只能是 1、2 或 3)。

2、选择随机配备的连接线与 LDD 产品相连;对于 LDD1000 产品可将接线盒中与 PC 连接的通讯口插头拔下后连接 LDTU10。对于 LDD2000 产品则可直接用带航空插头的连接线与 LDTU10 相连。

3、插上电源(电源变压器、电池均可), LDTU10显示屏首先显示"————", 随后显示 "XX-YYY"

XX : 是 LDD 产品地址的 ASCII 码, 如 31 即为 31H 对应地址符 "1"

YYY : 是 LDD 产品波特率, 如 192 即为 19200bps

12: 1200bps 24: 2400bps 48: 4800bps 96: 9600bps

192: 19200bps 384: 38400bps 576: 57600bps

约3秒之后显示屏即显示当前压力值、温度值、压力单位。

在没有 LDD 产品相连接,或所选择地址、波特率与 LDD 产品不相符时,显示屏只显示 "————"。

4、使用结束后,请拔下电源插头。